SAMSUNG

SGH-C140 Gebruiks-aanwijzing

- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen enigszins afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13546A
Dutch. 01/2007. Rev.1.1

SIM-kaart en batterij plaatsen

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

2. Plaats de batterij en plaats het klepje weer terug.

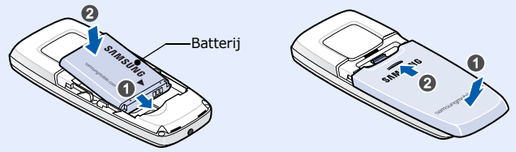

Batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

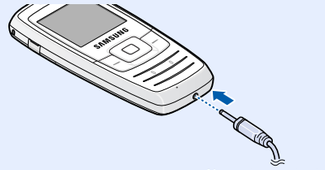

2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

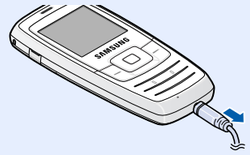

Opmerking: haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u dit niet doet, kan de telefoon beschadigd raken.

Onderdelen van de telefoon en belangrijkste functies

Webtoegangs-/bevestigingstoets
In de standby-stand: de webbrowser starten.
In de menustand: de gemarkeerde optie kiezen of de invoer bevestigen.

Functietoetsen
De functie uitvoeren die boven de toets staat aangegeven.

Nummerkeuzetoets
Bellen en oproepen beantwoorden. In de standby-stand: de meest recente oproepen weergeven.

Voicemailtoets
▶ *Voicemail*

Toets voor toetsblokkering
▶ *Toetsen blokkeren*

4-weg-navigatietoetsen
In de menustand: door menuopties bladeren.
In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menu's openen.

Aan/Uit/Beëindigen
De telefoon aan- en uitzetten (toets ingedrukt houden). Ook: een oproep beëindigen.

Annuleren/Wissen
Tekens van het display wissen. Teruggaan naar het vorige menuniveau. 1.Vier keer drukken: een SOS message verzenden.
▶ *SOS mode*

Toets voor stille stand ▶ *Stille stand*

Alfanumerieke toetsen

Stille stand In de standby-stand: houd # ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

Voicemail In de standby-stand: houd **1** ingedrukt om verbinding te maken met uw voicemailserver.

Toetsen blokkeren Om het toetsenbord te blokkeren, houdt u in de standby-stand * ingedrukt. U voorkomt zo dat de telefoon per ongeluk in werking wordt gesteld. Als u de toetsblokkering wilt opheffen, drukt u op de functietoets **Ontgrendel** en vervolgens op *.

SOS-stand Druk in de standby-stand vier keer op de toets **C** om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. Wanneer het SOS-bericht is verzonden, wordt de SOS-stand ingeschakeld en worden alleen oproepen van ontvangers van het SOS-bericht ontvangen, totdat de SOS-stand wordt uitgeschakeld. Wanneer een oproep van een ontvanger van het SOS-bericht is ontvangen, trilt de telefoon één keer en wordt de oproep daarna automatisch beantwoord, zodat de beller geluiden vanuit de noodsituatie kan ontvangen.

Display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

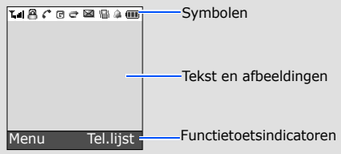

Boven aan het scherm worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Pictogram	Beschrijving
	Sterkte ontvangstsignaal
	In gesprek
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen, met uitzondering van noodoproepen
	GPRS-netwerk
	Roamingnetwerk
	Silent mode
	Belsignaal ingesteld op trillen
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Doorschakelfunctie actief
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.

Onder in het scherm ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linker- ( ) of rechterfunctietoets ( ) om de weergegeven functie uit te voeren.

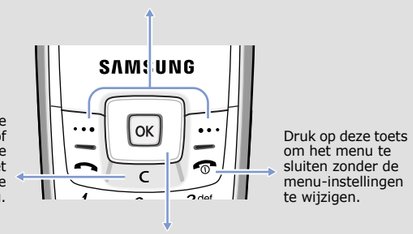
Druk op de functietoets of op C om terug te keren naar het vorige menuniveau.
Druk op deze toets om het menu te sluiten zonder de menu-instellingen te wijzigen.
SAMSUNG
OK
C

U kunt de 4-weg-navigatietoetsen ( ) als sneltoetsen instellen om uw favoriete menu's te openen.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefoonopties** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Selecteren** of op OK.
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Selecteren** of op de toets OK om het submenu te openen.

   Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets **Selecteren** of op OK om de gekozen instelling te bevestigen.

Snelkiesnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets. Het snelkiesnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

De telefoon aan- en uitzetten

1. Houd de toets langer dan één seconde ingedrukt om te telefoon aan te zetten.
2. Als het bericht met de tijd en de datum verschijnt, drukt u op de functietoets **Ja** en stelt u de tijd en datum in volgens de instructies op het scherm.
3. Houd de toets langer dan twee seconden ingedrukt om te telefoon uit te zetten.

De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefoonopties** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

Een oproep plaatsen

1. Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of op om een oproep te beantwoorden.

   Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets **Weigeren** of op .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Kies **Geluidopties** → **Belvolume**.
3. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume aan te passen.
4. Druk op de functietoets **OK**.

Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume van de oortelefoon te regelen tijdens een gesprek.

De beltoon voor oproepen wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidopties** → **Beltoon**.
3. Selecteer een beltoon.

Laatstgebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op .
2. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op om het nummer te bellen.

Menuoverzicht

1. SIM AT*

2. Oproepenlijst
2.1 Gemiste oproepen
2.2 Ontvangen oproepen
2.3 Uitgaande oproepen
2.4 Alles wissen
2.5 Gesprekstellers
2.6 Gesprekskosten*

3. Netwerkdiensten
3.1 Doorschakelen
3.2 Blokkeren
3.3 Wisselgesprek
3.4 Netwerk kiezen
3.5 Nummerweergave
3.6 Besloten gebruikersgroep

4. Geluidopties
4.1 Beltoon
4.2 Belvolume
4.3 Type belsignaal
4.4 Toetstoon
4.5 Toetsvolume
4.6 Berichttoon
4.7 Waarschuwing bij oproep
4.8 Andere tonen

5. Berichten
5.1 Postvak IN
5.2 Postvak UIT
5.3 Nieuw
5.4 Standaardberichten
5.5 Instellingen
5.6 SOS-berichten
5.7 Alles wissen
5.8 Geheugenstatus
5.9 Voicemail
5.0 Infoberichten

6. Amusement
6.1 WAP-browser
6.2 Geluiden
6.3 Afbeeldingen
6.4 Alles wissen
6.5 Geheugenstatus

7. Organizer
7.1 Alarm
7.2 Kalender
7.3 Tijd en datum
7.4 Calculator
7.5 Actielijst
7.6 Spraakrecorder
7.7 Valuta omrekenen

8. Telefoonlijst
8.1 Zoeken
8.2 Nieuw item
8.3 Groep zoeken
8.4 Groep bewerken
8.5 Verkort kiezen
8.6 Alles wissen
8.7 Geheugenstatus
8.8 SDN*

9. Telefoonopties
9.1 Displayopties
9.2 Begroeting
9.3 Eigen nummer
9.4 Taal
9.5 Beveiliging
9.6 Extra instellingen
9.7 Sneltoetsen
9.8 Instellingen terugzetten

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt:

- T9 : T9-stand
- A : ABC-stand
- 1 : Cijferstand
- Geen: Symboolstand

T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.

   Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord "Hallo" in te voeren.

   T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.

2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

3. Ga verder met stap 4 wanneer het juiste woord wordt weergegeven. Druk anders op **0** om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.

   Voor bijvoorbeeld *Of* en *Me* worden allebei **6** en **3** gebruikt.

4. Druk op # om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

ABC-stand

Druk één of meerdere keren op de toets met het gewenste teken:

- druk één keer voor het eerste teken op de toets
- druk twee keer voor het tweede teken
- enzovoorts.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter "C" in te voeren en twee keer op **5** voor de letter "K".

Cijferstand

Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

Symboolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om meer symbolen weer te geven.

Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **C** ingedrukt om het display leeg te maken.
- Druk op # om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op * om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Berichten** → **Nieuw**.
3. Geef de berichttekst in.
4. Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe met behulp van de volgende opties:
   - **Object toevoegen**: hiermee voegt u geluiden, afbeeldingen of animaties toe.
   - **Standaardbericht toevoegen**: hiermee voegt u standaard tekstberichten toe.
   - **Contact toevoegen**: hiermee voegt u contactpersonen uit de telefoonlijst toe.
   - **Favoriet toevoegen**: hiermee voegt u favorieten toe.
5. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Alleen verzenden**, **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan**.
6. Als u **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan** hebt geselecteerd, moet u een geheugenlocatie selecteren.
7. Geef een bestemmingsnummer in en druk op de functietoets **OK**.

Functieoverzicht

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Selecteren
Gebruik-maken van SIM-diensten	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.	Menu > SIM AT
Recente oproepen bekijken	De meest recente uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen weergeven.	Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, of Uitgaande oproepen
Recente oproepen verwijderen	De oproepenlijsten voor elk type oproep verwijderen of alle oproepenlijsten tegelijk verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles wissen
Gespreks-tellers weergeven	De duur van recente uitgaande en inkomende oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekstellers
Gespreks-kosten weergeven	De kosten van uw gesprekken weergeven.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Netwerk-diensten	Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken.	Menu > Netwerkdiensten
Beltoon en volume selecteren	Een beltoon voor inkomende oproepen selecteren of een volumeniveau instellen.	Menu > Geluidopties > Beltoon of Belvolume
Type belsignaal	Een type belsignaal voor inkomende oproepen en berichten selecteren.	Menu > Geluidopties > Type belsignaal
Toetstoon selecteren	De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.	Menu > Geluidopties > Toetstoon
Toetsvolume selecteren	Het toetsvolume aanpassen.	Menu > Geluidopties > Toetsvolume
Berichttoon selecteren	Het belsignaal selecteren voor inkomende SMS- en infoberichten.	Menu > Geluidopties > Berichttoon
Waar-schuwing bij oproep	De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.	Menu > Geluidopties > Waarschuwing bij oproep
Andere tonen	Extra tonen voor de telefoon instellen.	Menu > Geluidopties > Andere tonen
SMS-berichten lezen	Ontvangen of verzonden berichten lezen.	Menu > Berichten > Postvak IN of Postvak UIT
SMS-berichten verzenden	Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons.	Menu > Berichten > Nieuw
Standaard-berichten	Sjablonen opslaan van veelgebruikte berichten.	Menu > Berichten > Standaardberichten
Berichtopties	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.	Menu > Berichten > Instellingen
SOS-bericht	De functie voor SOS-berichten activeren. Geef ontvangers in en selecteer de herhaalstand.	Menu > Berichten > SOS-berichten
Berichten verwijderen	De berichten één voor één of allemaal tegelijk uit postvakken verwijderen.	Menu > Berichten > Alles wissen
Geheugen-status berichten	Geheugeninformatie voor berichten bekijken.	Menu > Berichten > Geheugenstatus
Voicemail	Verbinding maken met de voicemailserver en de berichten op het netwerk beluisteren.	Menu > Berichten > Voicemail
Infoberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.	Menu > Berichten > Infoberichten
Webbrowser	De webbrowser starten en configureren.	Menu > Amusement > WAP-browser
Media-bestanden openen	Geluiden en afbeeldingen openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.	Menu > Amusement > Geluiden, Afbeeldingen
Alle media-bestanden verwijderen	Geluiden of afbeeldingen uit elke map met media-items verwijderen, of alle mediabestanden tegelijk verwijderen.	Menu > Amusement > Alles wissen
Geheugen-status Amusement	De totale hoeveelheid geheugen controleren die wordt gebruikt voor geluiden en afbeeldingen.	Menu > Amusement > Geheugenstatus
Alarm	Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.	Menu > Organizer > Alarm
Agenda	Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden.	Menu > Organizer > Kalender
Tijd en datum	De huidige tijd en datum handmatig instellen.	Menu > Organizer > Tijd en datum
Calculator	Elementaire berekeningen uitvoeren.	Menu > Organizer > Calculator
Actielijst	Een lijst met taken samenstellen en aan elke taak een deadline toekennen.	Menu > Organizer > Actielijst
Spraak-recorder	Spraakmemo's opnemen en beluisteren.	Menu > Organizer > Spraakrecorder
Valuta omrekenen	Munteenheden omrekenen.	Menu > Organizer > Valuta omrekenen
Display-instellingen	De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.	Menu > Telefoonopties > Displayopties
Begroeting	De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet.	Menu > Telefoonopties > Begroeting
Uw eigen telefoon-nummers weergeven	Uw telefoonnummers weergeven of er namen aan toekennen.	Menu > Telefoonopties > Eigen nummer
Displaytaal	De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.	Menu > Telefoonopties > Taal
Beveiliging	De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.	Menu > Telefoonopties > Beveiliging
Mobiel opsporen	Uw telefoon opsporen wanneer u hem bent verloren of als hij is gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporings-bericht verzonden naar uw vrienden of familie.	Menu > Telefoonopties > Beveiliging > Mobiel opsporen
Extra instellingen	De functie voor automatische nummerherhaling of de beantwoordingsmethode instellen.	Menu > Telefoonopties > Extra instellingen
Sneltoetsen voor menu's	De navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om rechtstreeks naar het gewenste menu te gaan.	Menu > Telefoonopties > Sneltoetsen
Oorspronke-lijke instellingen terugzetten	De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten.	Menu > Telefoonopties > Instellingen terugzetten
Contact-personen zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.	Tel.lijst > Zoeken
Nieuwe contact-personen toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.	Tel.lijst > Nieuw item
In groep zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken binnen belgroepen.	Tel.lijst > Groep zoeken
Eigenschappen van een belgroep wijzigen	Een beltoon of image kiezen voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van een groep wijzigen.	Tel.lijst > Groep bewerken
Verkort kiezen	Nummers voor verkort kiezen (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meest gebelde telefoonnummers.	Tel.lijst > Verkort kiezen
Contact-personen uit de telefoonlijst verwijderen	Alle opgeslagen contactpersonen verwijderen uit de telefoonlijst van het telefoongeheugen, de SIM-kaart of beide.	Tel.lijst > Alles wissen
Geheugen-status telefoonlijst	Het totale aantal contactpersonen weergeven dat is opgeslagen in de telefoonlijst van het telefoongeheugen of de SIM-kaart.	Tel.lijst > Geheugenstatus
SDN (Service Dialling Numbers)	De lijst met servicenummers openen die u door uw provider zijn toegewezen. (Alleen weergegeven indien door de SIM-kaart ondersteund.)	Tel.lijst > SDN

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Gebruik van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op de toets . Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Kleine kinderen en uw telefoon

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

LET OP Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben.
Houd u bij het weggooien van oude batterijen aan de in uw woonplaats geldende richtlijnen.

Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequentie), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsstandaards die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

De standaards houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De standaard voor blootstelling bij mobiele telefoons hanteert de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate). De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,969 W/kg.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Samsung Electronics

Wij,

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM mobiele telefoon : SGH-C140

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	**EN 60950-1:2001**
EMC	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
RADIO	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2006.12.06

Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

*** Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.**